



Maxos fusion

LL646T 13 WH

Maxos fusion Rail - Blanco

Maxos fusion es un sistema de canales LED adaptable que ofrece una calidad de luz excelente al tiempo que reduce más de la mitad los costos de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. Para las aplicaciones de ventas, es posible integrar una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una gama de focos de forma imperceptible en el eje central del carril para que la mercadería brille y se destaque. Para las aplicaciones industriales, lo más importante es reducir el costo de instalación y mantenimiento mediante el uso de una menor cantidad de paneles lineales. Gracias a una configuración eléctrica de hasta 13 cables, la libertad de posicionar estos sistemas como se requiera y la integración con otros servicios/hardware de terceros, el sistema te permite reducir el desorden en el techo. También se puede volver a configurar para adaptarse a futuros cambios de diseño. La infraestructura permite integrar sensores para la recolección de datos, lo que te da la oportunidad de utilizar información detallada para respaldar tu negocio.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Conexión	Conector interno
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
Material	Acero
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Color del accesorio	Blanco
Código de la línea de productos	LL646T [Maxos fusion Rail]
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz	
Material de fijación	Acero inoxidable
Longitud total	4552 mm
Ancho total	63 mm
Altura total	43 mm
Altura	44 mm
Color	Blanco
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	43 x 63 x 4552 mm (1.7 x 2.5 x 179.2 in)

Maxos fusion

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP54 [Protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
-------------------------------	--------------


Datos de producto

Código del producto completo	871869639755899
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	LL646T 13 WH
EAN/UPC: producto	8718696397558
Código del pedido	910925864280
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	910925864280
Net Weight (Piece)	6,210 kg



Plano de dimensiones

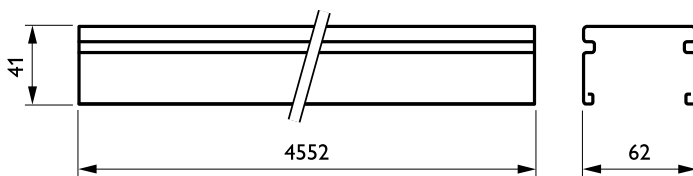

Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

