



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

12 a 24 CC V Hz - Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua - Negro -

Los controles DMX ZXP399 y accesorios de cableado son aptos para usarse con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString and UniBar).; Los controles DMX incluyen un controlador principal, controlador independiente, controladores secundarios, amplificador DMX y dispositivo de direccionamiento DMX.; Controlador principal: computadora industrial con capacidad de controlar hasta 6000 universos DMX.; Controlador independiente: apto para aplicaciones medianas de hasta 700 universos DMX.; Los accesorios de cableado incluyen cables guía y cables de acoplamiento con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado.; Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil con capacidad de escribir direcciones DMX a una corrida completa in situ en pocos minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto IP65 y de baja potencia con capacidad de amplificar la señal DMX hasta 100 metros.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color del accesorio	Negro

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	12 a 24 CC V
Frecuencia de entrada	- Hz

Datos técnicos de la luz	
Longitud total	136,4 mm
Ancho total	40 mm
Altura total	25,2 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Datos de producto

Código del producto completo 871951494692799
Nombre del producto del pedido ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
EAN/UPC: producto 8719514946927

Código del pedido 911401756682

Numerator - Quantity Per Pack 1


Numerator - Packs per outer box 12

Material Nr. (12NC) 911401756682

Copy Net Weight (Piece) 0,149 kg

IP65

Plano de dimensiones

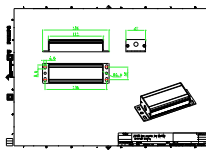

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

